


Hızlı Kılavuz


0 İPUÇLARI

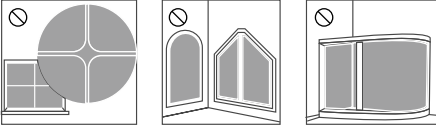

Aralıklı camlar için uygun değildir.
Düzensiz eğimli veya kavisli camlar için uygun değildir,
yuvarlak ve üçgen şekiller dahil. Kavisli camlar için uygun değildir.
Camı temizlemeden önce üzerine su/temizleyici solüsyon sıkmayın.


1 ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI

Temizleme Pedi'ni Takın

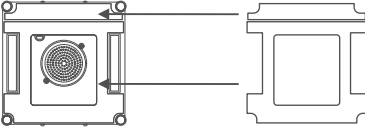

Su Tankına Su Ekleyin

Ana üniteyi düz bir yüzeye yerleştirin,
su tankı kapağını açın,
şişeyi kullanarak su tankına su doldurun,
ardından su tankı kapağını kapatın.




Su tankını temizlik solüsyonu ile doldurmayın.

Not : Paspas bezini kullanmadan önce ıslatmayın. Temizlikten sonra paspas bezinin kuruduğundan emin olun.

Güç Bağlantısı


1. Adaptörü AC güç kablosuna bağlayın ve sıkın.
2. Adaptörü DC uzatma kablosuna bağlayın.
3. DC güç yakını DC uzatma kablosuna takın ve sıkın.
4. AC güç kablosunu prize takın.

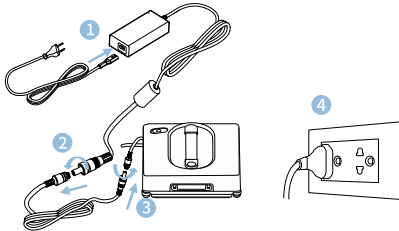

Güvenlik Halatı Tertibatını Takın

Güvenlik halatının diğer ucunu çıkarın,
güvenlik tokasını takabileceğiniz bir yer
bulun (örneğin bir direk veya başka bir nesne),
güvenlik halatını sıkın ve güvenlik tokasını
sabitleyin.

- ① Emniyet tokasını takın
- ② Ok yönünde sıkın



Not : Ürünün kazara düşmesini önlemek için, kullanım alanının altında insan veya hassas eşyaların olmadığından emin olun.


2 TEMİZLİĞE BAŞLA

a. Cam yüzeyde yoğun toz varsa, lütfen robotla benzer boyutta küçük bir alanı yapışma için temizleyin.

b. "C" düğmesine uzun basın. Robotu temiz bölgeye yerleştirin. Ardından temizliğe başlamak için robotun üzerindeki "C" ya da uzaktan kumanda üzerindeki "▶||" düğmesine basın. Farklı temizlik modlarını uzaktan kumanda ile seçin.

c. Ilık su modu: Cihazı cama sabit bir şekilde yerleştirin. Makine cama sağlam bir şekilde tutunduktan sonra, uzaktan kumanda üzerindeki Isıtma Düğmesine basın ve su ısıtma işlemi tamamlanana kadar yaklaşık 2 dakika bekleyin.


Not : Bu fonksiyon, suyun sıcaklığını kısa sürede hızlı bir şekilde ısıtabilir. Bu düğmeye basılmazsa, cihaz suyu yavaş bir şekilde ısıtacaktır.

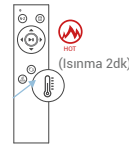

3 TEMİZLİĞİ DURDUR

Temizlik sırasında, temizliği durdurmak için uzaktan kumanda üzerindeki "▶||" butonuna basın. Temizlik tamamlandıktan sonra, robotu güvenli bir şekilde çıkarmak için robottaki "C" butonuna 3 saniye boyunca uzun basın.

Not : Tüm temizlik görevleri tamamlandığında, robottaki "C" butonuna 3 saniye boyunca tekrar basın.



4 ŞARJ ETME


Ürünün içinde minimal fabrika şarjına sahip bir lityum batarya bulunmaktadır, bu yüzden ürünü aldıktan sonra hemen şarj etmeniz gerekmektedir. İlk şarj süresi 2 ila 3,5 saat arasında olmalıdır.

1. İlk olarak güç kaynağını bağlayın.
2. Robot kapalıyken ve şarj olurken, LED gösterge ışığı yanmaz.
3. Robot açırken ve şarj olurken, mavi ışık yavaşça yanıp söner. Tam şarj olduğunda ışık sabit kalacaktır.

5 TEKERLEK TEMİZLİĞİ

Cihazı açın. Tutunma işlemi gerçekleşmediğinde fan kapanır ve kırmızı ışık sürekli yanar. Tekerlekleri döndürüp temizlemek için uzaktan kumandadaki Tekerek Temizleme Düğmesine basın. Durdurmak için aynı düğmeye tekrar basın.

Not : Eğer robot cam üzerinde kayma yapıyorsa, lütfen robotu durdurun ve tekerleklerini temizleyin.



6 GÖSTERGE IŞIĞI

- Mavi ışık sürekli yanıyor: Bekleme modunda/ Çalışıyor / Şarj tamamlandı
- Mavi ışığın yavaşça yanıp sönməsi (nefes alma): Açıldığında düşük pil seviyesi
- Mavi ışığın hızlı yanıp sönməsi: Ana ünite açık, fan çalışıyor, tutunma için bekleniyor
- Mavi ışığın yavaş yanıp sönməsi: Su haznesindeki su az
- Kırmızı ışık sürekli yanıyor: Kapalı durumda (Fan çalışmıyor)
- Kırmızı ışık yanıp söniyor: Güç kablosu düzgün bir şekilde bağlanmamış
- Mor ışık sürekli yanıyor: Su ön ısıtma

